


NÁVOD NA INSTALACI A ÚDRŽBU

DŮLEŽITÉ !

- Dodržujte pečlivě návod a specifikace.
- Podlahové krytiny jsou určeny pouze pro interiéry v domácnostech
- V případě nejasností kontaktujte svého nejbližšího prodejce Tarkett nebo zástupce společnosti Tarkett.
- Používejte stejnou šarži produktu z výroby ve stejné místnosti, používejte šarže následující po sobě.
- Skladujte 2m role ve vzpřímené poloze, role 3m a 4m položte na zem.
- Materiál nechte aklimatizovat alespoň 24h před instalací.
- Podklad musí být hladký, rovný, vodorovný, čistý, bez značek (značkovače, fixy, kuličková pera, barvy atd.), suchý, pevný, tvrdý, vyzrálý, vyhlazený a nesmí být vystaven velhkosti. Zkontrolujte savost podkladu.
- Používejte pouze lepidla doporučená Tarkettem. Vždy dodržujte pokyny výrobce lepidel.
- Instalace musí být dokončena včetně důkladného očištění. Zkontrolujte, že na položené podlaze nejsou zbytky lepidla.
- Tyto informace se mohou měnit v důsledku probíhajícího vývoje.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ

- Podlahářský řezací nůž
- Měřicí páska
- Ocelové pravítko
- Tužka (nepoužívejte fixu nebo značkovač)
- Bezpečnostní rukavice
- Nástroj na vyhlazování s oblými hranami (pro vytlačení vzduchu z pod podlahy)

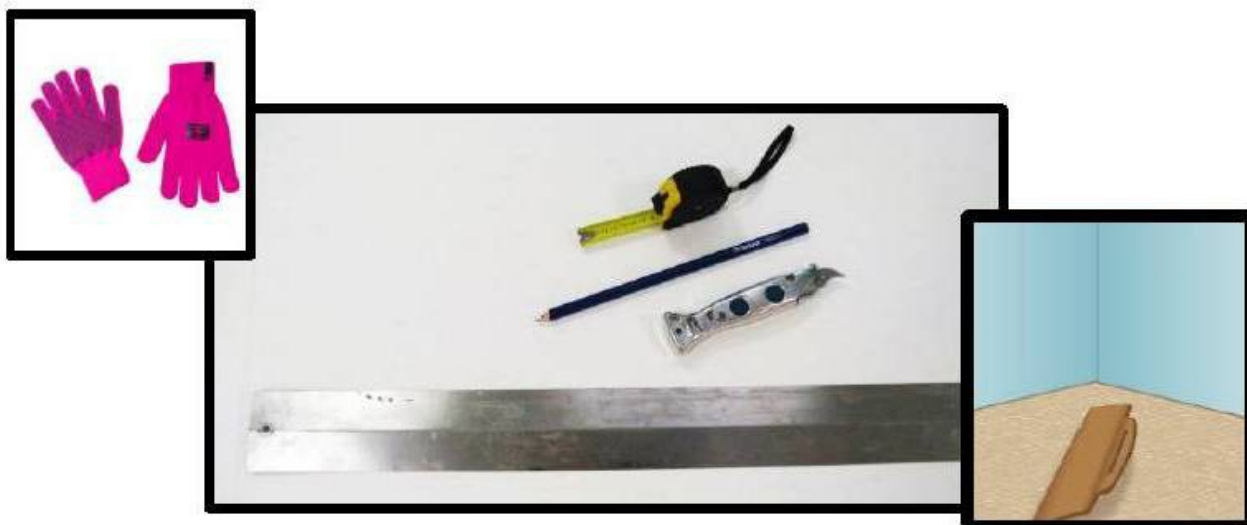

- According the installation:
 - Stěrka se zářezy (pro pokládku na lepidlo)
 - Akrylátové lepidlo (pro pokládku na lepidlo)
 - Oboustranná lepící páska (pro volnou pokládku)
 - Při použití Tarkett Tarkospray: není třeba stěrka nebo páska!

INSTALACE NOVÉHO PODKLADU

Podklad musí být hladký, rovný, vodorovný, čistý, bez značek (značkovače, fixy, kuličková pera, barvy atd.), suchý, pevný, tvrdý, vyzrálý, vyhlazený a nesmí být vystaven velhkosti.

Savost podkladu musí být kontrolována a musí být nižší než odpovídající norma..

INSTALACE NA JIŽ EXISTUJÍCÍ PODKLAD

Vinylová krytina / Linoleum - ✓ **možná instalace: celoplošné lepení, čístečné lepení, volná pokládka**

Bytové kolekce Tarkett mohou být pokládány přímo na kompaktní a tvrdé vinylové krytiny stejně jako na Linoleum

Stávající krytiny musí být v odpovídajícím stavu (bez nerovností, prasklin atd..), vyčištěná (bez mastnoty a prachu). Není doporučena pokládka na příliš pružné či měkké krytiny (s textilním nebo pěnovým podsadem)..

Textilní povrchy - ✗ **ne**

Bytové kolekce Tarkett nejsou kompatibilní s koberci nebo ostatními textilními povrchy. Proto musí být odstraněny před pokládkou.

Dřevěné a laminátové podlahy (lepené i volně položené) - ✓ **možná instalace: volná pokládka nebo lepení***

Bytové kolekce Tarkett mohou být pokládány přímo na laminátové nebo dřevěné podlahy, lepené nebo volně položené*. Podlahy nesmí mít výrazné spoje a jednotlivé díly nesmí být uvolněné.

Bytové kolekce Tarkett mohou být nalepené (po úpravě stávající dřevěné podlahy) pokud není pod původní dřevěnou podlahou zadržována vlhkost.

* V případě rizika zadržování vlhkosti v podkladu není lepení doporučeno.

Dlažba – možná instalace: ✓ volná pokládka nebo lepení**

** Pokládka na dlažbu může způsobit efekt prokreslení (viditelné spoje na povrchu).

Pokládka na dlažbu není doporučována.

PODMÍNKY POŽADOVANÉ PRO POKLÁDKU

Je důležité, aby pásy / čtverce byly uloženy nejméně 24h před pokládkou při minimální pokojové teplotě 15°C. Teplota musí být udržována během instalace.

Minimální teplota podkladu by měla být 10°C.

Doporučená relativní vlhkost vzduchu v místnosti by měla být 35-65%.

Části podlahové krytiny musí být nařezány na požadovanou délku plus přídavek několika centimetrů a uloženy v místnosti kde se mají pokládat.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Je nezbytné, aby podlahové topné systémy byly nainstalovány předem a aby byla ověřena jejich správná funkce před pokládkou podlahové krytiny.

Přesvědčte se, že podlahový topný systém je vypnut 48 hodin před zahájením pokládky, a že zůstane vypnutý po dobu nejméně 48 hodin po dokončení pokládky. Zatímco podlahové vytápění je vypnuto, měl by být poskytnut alternativní zdroj vytápění, pokud je to žádoucí, aby se zajistilo že místo pokládky je udržováno při konstantní teplotě 18-27°C.



Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Postupně zvyšujte teplotu během několika dní jen o několik stupňů za den, dokud není v místnosti dosažena požadovaná teplota. Teplota by nikdy neměla překročit maximální výrobní přijatelnou teplotu pro pokládání podlahových krytin 27°C na spodní straně podlahové krytiny (lepící linka).

Δ V případě podlahového vytápění by neměla probíhat instalace na existující podlahy. Podlahové krytiny by měly být odstraněny a podklad připraven pro novou pokládku.

SMĚR POKLÁDKY

Naplánujte směr kladení pásů v místnosti tak, aby bylo zajištěno – kdykoliv to bude možné – aby spoje nezasahovaly do dveří, hlavních zátěžových prostorů. Je-li místnost čtvercová, měly by být pásy pokládány souběžně se směrem přicházejícího světla. V dlouhých, úzkých místnostech je nejlepší pokládat pásy po délce místnosti.

!DŮLEŽITÉ!

Všechny po sobě jdoucí pásy by měly být pokládány v opačném směru vzhledem k předchozímu položenému pásu, s výjimkou dřevěných dekorů, které jsou pokládány ve stejném směru.

VOLNÁ POKLÁDKA

Pro volnou pokládku nebo částečné lepení použijte oboustrannou lepící pásku pro fixaci podlahové krytiny. Oboustranná lepící páska také usnadňuje instalaci (zaříznout okraje po obvodu). V případě, že instalujete i lišty není nutné dávat lepící pásku po obvodu. V případě, že už jsou lišty instalované, doporučujeme lepící pásku po obvodu použít.

Volná pokládka by měla být používána pouze v prostorech s velmi malou zátěží (bez pohybu nábytku, bez pohybu zboží), a tehdy pokud nehrozí možnost posunu mezi existující podlahou nebo podkladem a spodní stranou instalované podlahové krytiny.

❖ **Pro místnosti max. 25m² s jednou rolí (4m šíře) a velmi lehkou zátěží:**

> Volná pokládka: položte vaši vinylovou podlahu (pásy by měly být nařezány na požadovanou délku plus přídavek několika centímetro) na připravený podklad. Vyhlad'te povrch a vytlačte všechen vzduch z pod podlahové krytiny ve směru od středu ke krajům. Odřízněte všechen přebytečný materiál kolem stěn. Instalujte lišty, zakryjete všechnyřezy kolem stěn.

> V případě existujících lišt: nalepte oboustrannou lepící pásku po obvodu, položte vaši vinylovou podlahou krytinu na připravený podklad. Ohněte 4 strany a odstraňte ochranou vrstvu z lepící pásky, přiložte zpět kraje podlahové krytiny, vytlačte všechen vzduch z pod podlahové krytiny a přilepte vinylovou podlahu. Odřízněte všechen přebytečný materiál kolem stěn.




Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE


❖ **Místnost s 2 a více pásy, velmi lehká zátěž:**

> částečná volná pokládka **s oboustrannou lepicí páskou pod spoji.**


1. Označte místa, kde budou spoje 2 pásů.

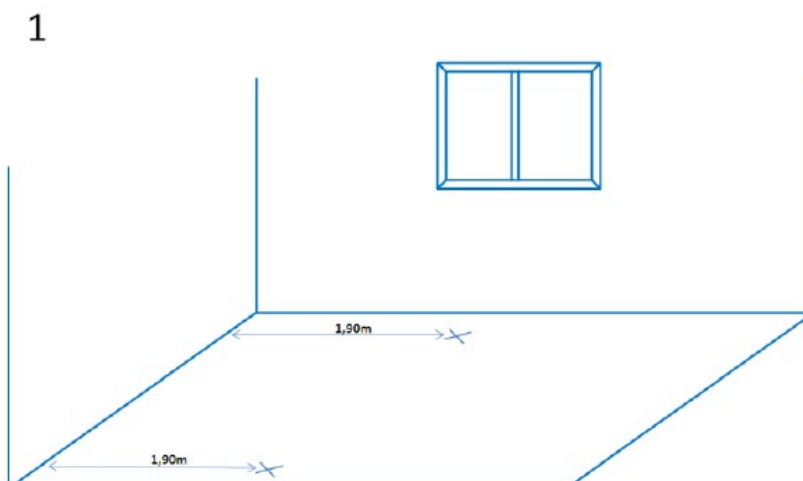

2. Položte pásy podlahové krytiny a přeložte je přes sebe, abyste je mohli proříznout.

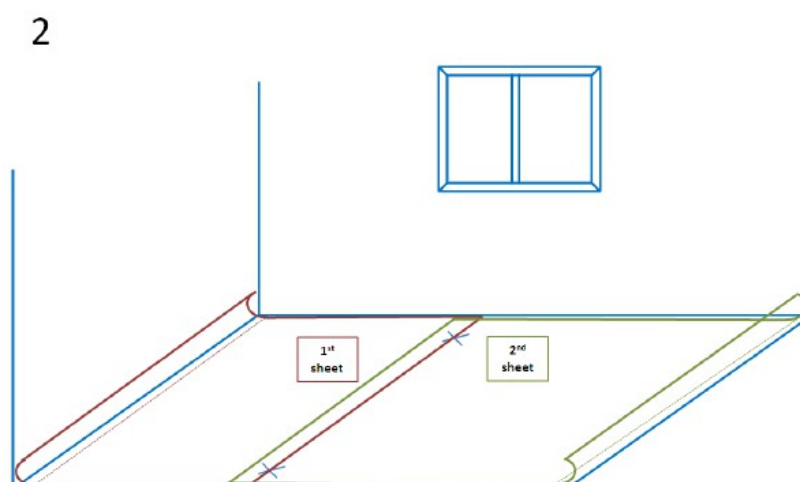


3. Označte linku podél odříznutých pásů.

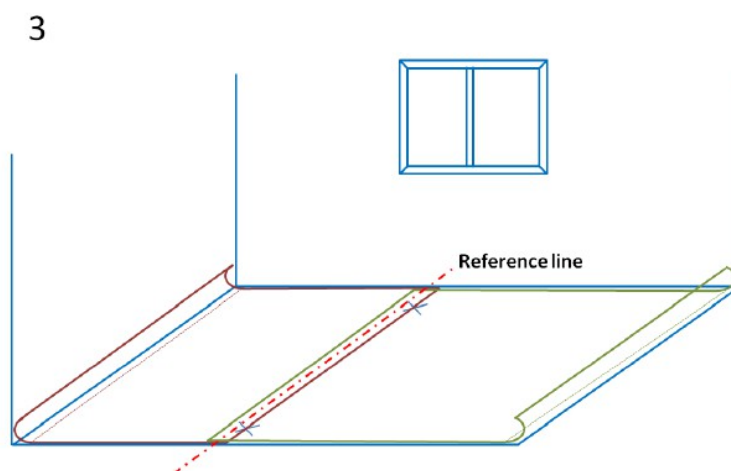


Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

4. Ohněte pásy a nalepte pásku přes linku.

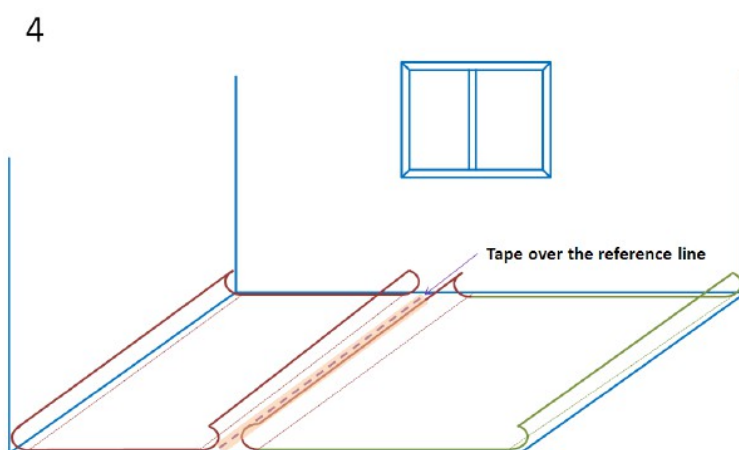


5. Odstraňte ochranou fólii z lepicí pásky a položte zpět pásy podlahové krytiny.

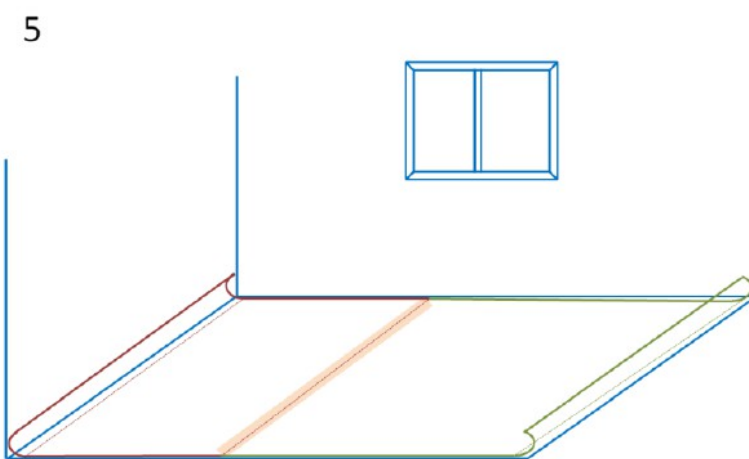

6. Vyhlad'te a vytlačte všechen vzduch z pod podlahové krytiny ve směru od středu ke krajům.

7. Odřízněte všechen přebytečný material podél zdí. Instalujte lišty.

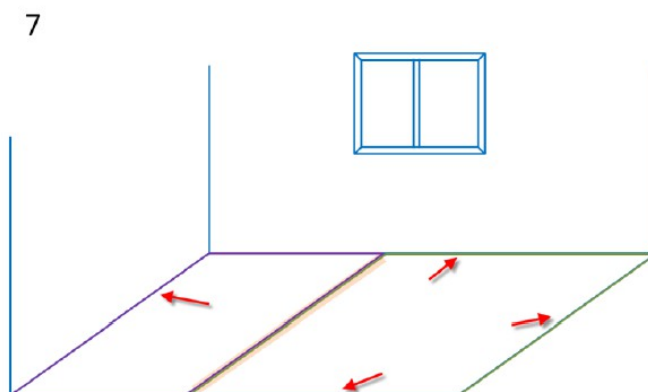

V případě již instalovaných lišt nalepte oboustrannou lepicí pásku jako první po obvodu, odstraňte ochranou fólii a přilepte podlahu.




Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE


❖ **Místnost s více než 25m², 2 a více pásů podlahové krytiny, střední zátěž:**

> částečná volná pokládka **s oboustrannou lepicí páskou pod spoji.**


1. Označte místa, kde budou spoje 2 pásů.

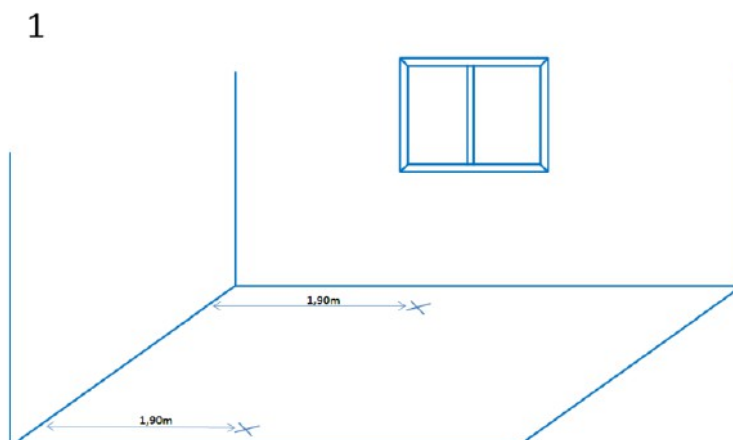

1. Přilepte oboustrannou lepicí pásku po obvodu (neodstraňujte ochranou fólii z vrchní části lepicí pásky)

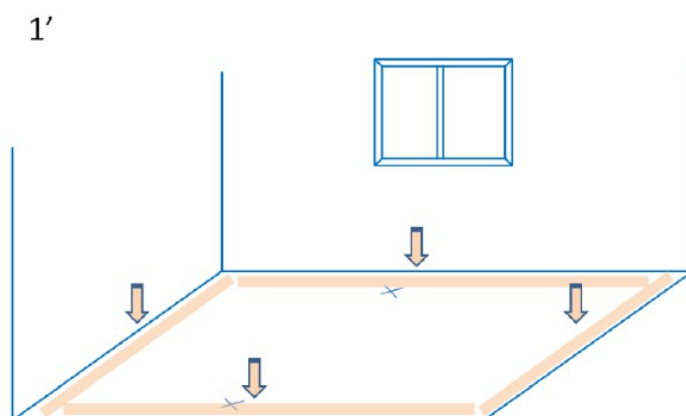

2. Položte pásy podlahové krytiny a přeložte je přes sebe, abyste je mohly proříznout. Dbejte na správný směr jednotlivých pásů!

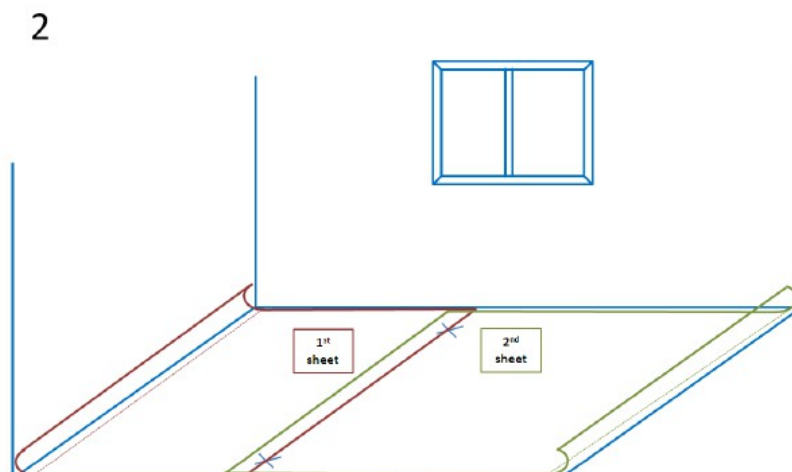


Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE


3. Označte linku podél odříznutých pásů.

3

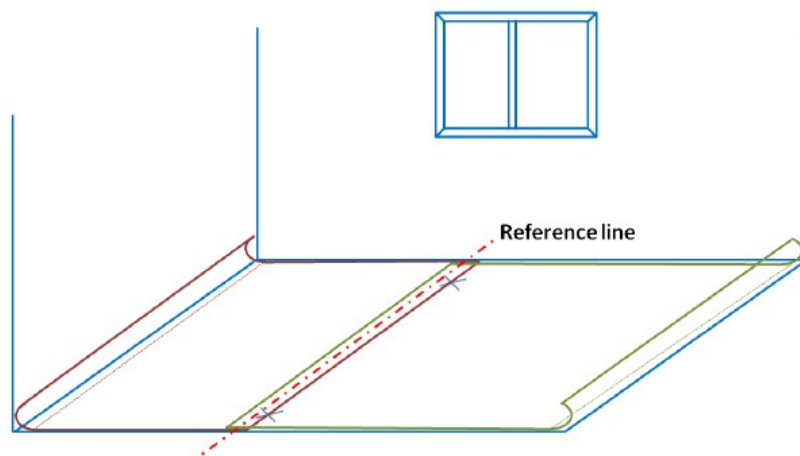


4. Ohněte pásy a nalepte pásku přes linku.

4

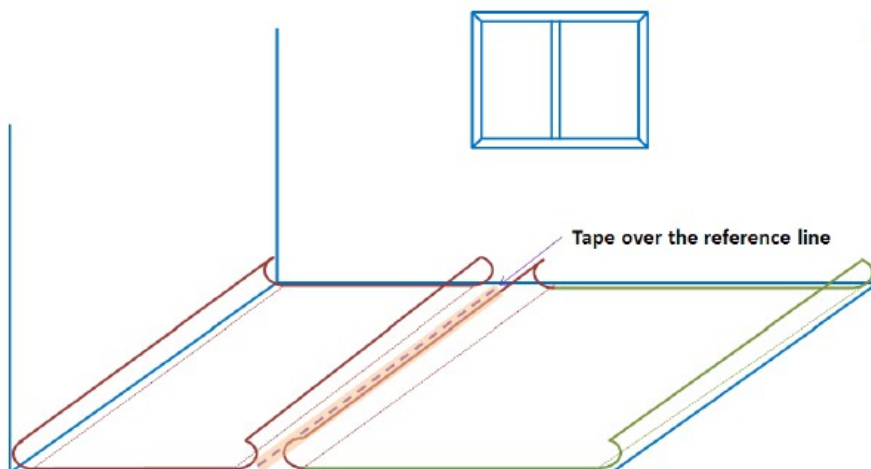

5. Odstraňte ochranou fólii z lepicí pásky a položte zpět pásy podlahové krytiny.

5

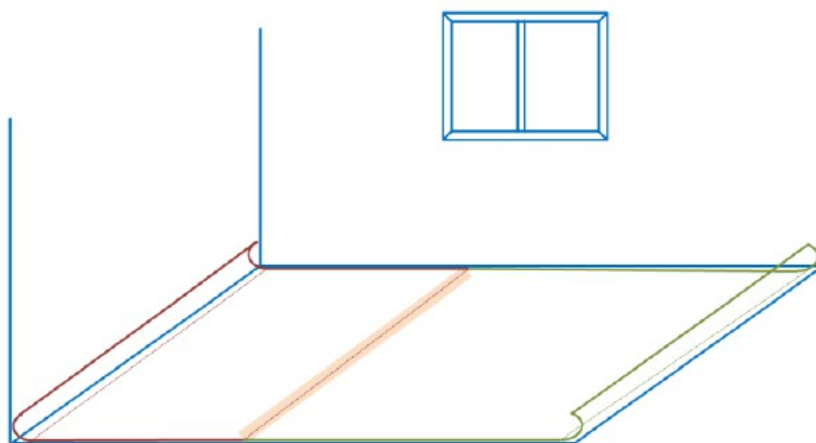

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE


Pro profesionály:

Když potřebujete, můžete slepit spoje studeným svářem.




6. Přehněte 4 strany a odstraňte ochranou fólii z lepicí pásky nalepené po obvodu, ohněte zpět stranu po straně, vyhladíte a vytlačte všechny vzduch z jedné strany na druhou.

6

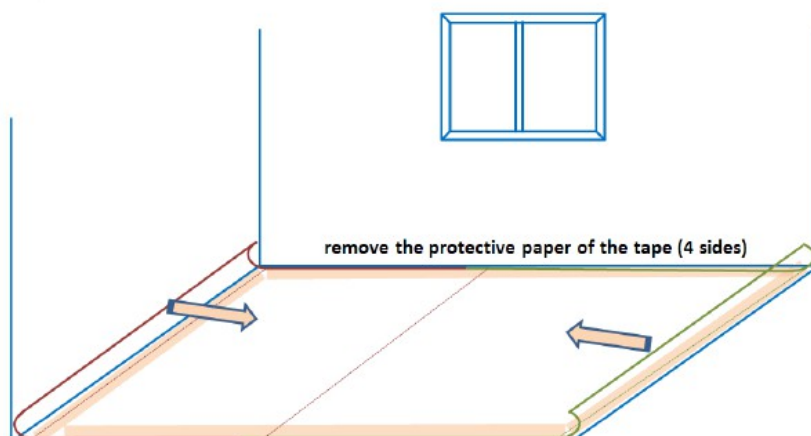

7 Odřízněte přebytečný materiál podél zdí.

7

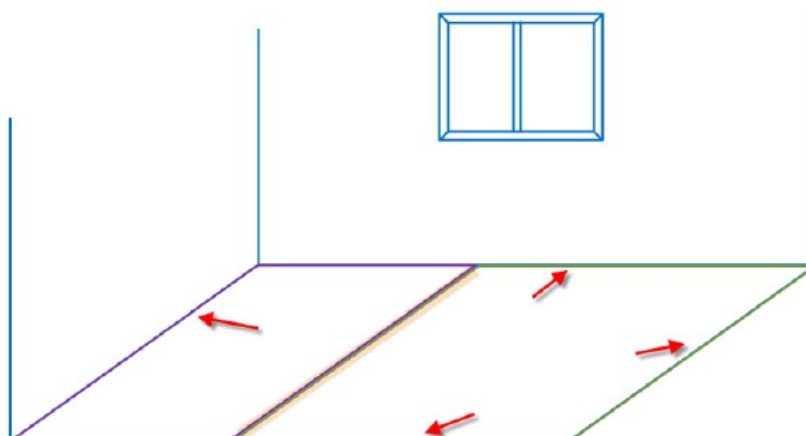

LEPENÍ

V případě znatelného zatížení je možná pokládka s použitím akrylátového lepidla s vroubkovanou špachtlí nebo Tarkolay sprejem.



- > Označte místa spojů dvou pásů
- > Položte pásy, přeložte je přes sebe, abyste je mohli proříznout.
- > Označte linku podél odříznutých pásů. Přehněte pásy podlahové krytiny v půlce, aplikujte lepidlo. Počkejte až bude lepidlo dostatečně lepkavé (počínejte si podle instrukcí výrobce lepidla).
- > Ohněte zpět pásy na lepidlo, vyhlad'te a vytlačte všechen vzduch z pod podlahové krytiny ve směru od středu ke krajům. Zopakujte stejný postup i pro druhou polovinu. Odřízněte všechen přebytečný materiál podíl zdí.

⇒ **Tento postup je možný I pro instalaci pouze jednoho pásu.**

PO POKLÁDCE

! DŮLEŽITÉ !

Počkejte 48 až 72 hodin, než bude podlahovina vystavena zátěži nebo se po ní bude stěhovat nábytek (dle instrukcí výrobce lepidla).

Při volné pokládce nebo použití Tarkolay spreje , může být podlahovina vystavena zátěži ihned po instalaci.

Jestliže jsou po pokládce prováděny stavební práce, podlaha by měla být vždy chráněna , tím, že na ni položíte lisovanou dřevovláknitou desku nebo desku z překližky. Krycí fólie se nesmí přilepit přímo na podlahu.

POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ

Vyčištění místa se vždy doporučuje před provedením pokládky nové podlahové krytiny.

Zbytkové lepidlo by se mělo odstranit denaturovaným lihem a čistým hadříkem.

Lehce zašpiněné podlahy: vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem a odstraňte uvolněné nečistoty a stavební prach.

Pro velké plochy je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinovaný čistící stroj s válcovými kartáči)

ÚDRŽBA A PÉČE

- > Čistěte podlahu pravidelně. Pravidelné čištění je nákladově nejefektivnější a hygienické.
- > Pečlivě dodržujte dávkování.
- > Při znečištění mastnotou nebo olejem jen ihned setřete, mastnota může poškodit povrch podlahoviny.
- > Skvrny okamžitě ošetřete; šistěte ručně za pomoci neutrálního detergent, stírejte z okrajů skvrny ke středu. Opláchněte čistou vodou a street.
- > Bytové podlahoviny nejsou odolné rozpouštědlům a brusným čističům.
- > Židle a stoly by měly mít ochrané podložky.
- > Světlé barvy vyžadují častější údržbu a čištění.
- > Denní a pravidelné čištění:
 - Prach a suché nečistoty odtraňte suchým mopem nebo vysavačem.
 - Pro větší znečištění můžete použít vlhký mop s rozředěným neutrálním detergentem.

